



Téléphone à grosses touches



VM314

Fixation et maintenance Instructions

Ce fichier est disponible pour visualisation et téléchargement au format PDF à l'adresse www.aidapt.co.uk. Les clients malvoyants peuvent utiliser gratuitement. Lecteur PDF (tel que adobe.com/reader) pour zoomer et augmenter la taille du texte pour une meilleure lisibilité.


CARACTÉRISTIQUES :

Les fonctions téléphoniques comprennent:

- un haut-parleur mains libres avec contrôle du volume
- des gros boutons faciles à lire
- un sélecteur de volume du combiné
- un commutateur de sonnerie HI / LO (fort/faible)
- fonction de clignotement pour les appels entrants
- fonction de recomposition du dernier numéro
- options de montage mural et de bureau

EMPLACEMENT DES CONTRÔLES:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 bouton AUTO | 6 Barre Clignotante |
| 2 bouton STORE (numéros en mémoire) | 7 Touche REDIAL (recomposition) |
| 3 bouton HOLD (attente) | 8 Touche FLASH (clignotement) |
| 4 Volume SP-PHONE (mains libres) | 9 Volume de la sonnerie |
| 5 Touche SP-PHONE (mains libres) | 10 Volume du Combiné |

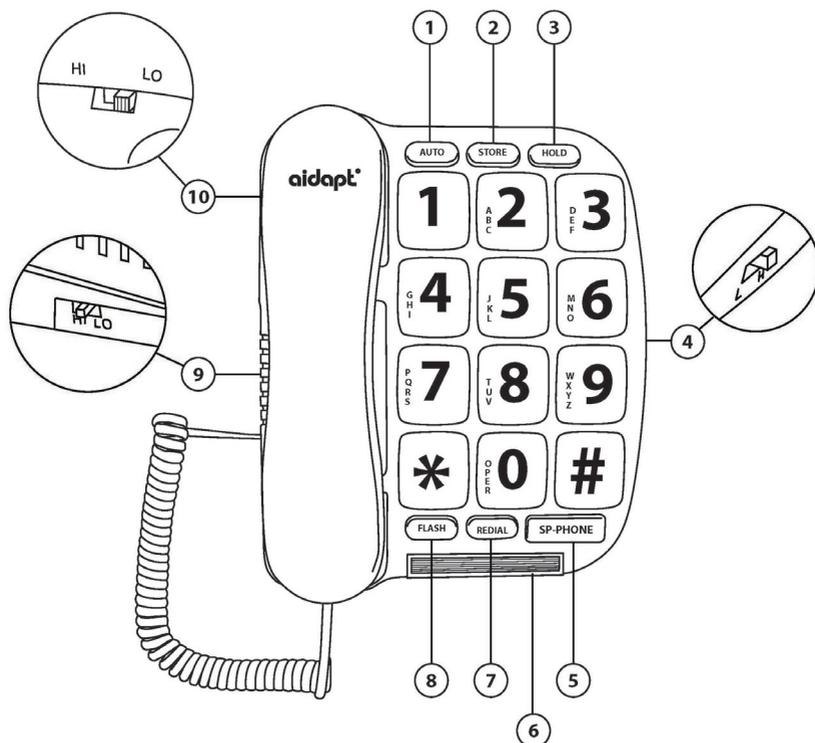

AVANT UTILISATION :

Retirez soigneusement tous les emballages et évitez d'utiliser des instruments pointus car cela pourrait endommager la surface du produit.

INSTALLATION :

1. Connectez le cordon spiralé au combiné et au socle.
2. Ensuite, connectez le fil téléphonique au téléphone et à la prise murale.

OPÉRATION :

1. Volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume en utilisant le commutateur HI / LO.

2. Indicateur de sonnerie

La lumière LED clignotera lorsqu'un appel est reçu.

3. Recevoir un appel

Vous pouvez décrocher le combiné ou appuyer sur la touche «SP-PHONE» pour utiliser l'option mains libres.

4. Mettre fin à un appel

Placez le combiné sur sa base ou appuyez sur la touche «SP-PHONE» si vous êtes en train d'utiliser l'option mains libres

5. Passer un appel

5.1 Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche «SP-PHONE» si vous souhaitez utiliser l'option mains libres.

5.2 Écoutez la tonalité, puis entrez le numéro que vous souhaitez appeler.

5.3 Pour mettre fin à un appel, placez le combiné sur sa base ou, si vous utilisez le mode mains libres, appuyez sur le bouton «SP-PHONE».

6. Rappeler

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche «SP-PHONE», écoutez la tonalité puis appuyez sur la touche «REDIAL».

7. Fonction flash

Si vous êtes abonné à un service d'appel en attente, utilisez le bouton flash pour prendre le prochain appel.

8. Mettre un appel en attente

8.1 Pour mettre un appel en attente, appuyez sur le bouton «HOLD».

8.2 Pour reprendre un appel, appuyez sur la touche «SP-PHONE».

9. Enregistrement des numéros de téléphone

9.1 Décrochez votre combiné, appuyez sur la touche «STORE» et composez le numéro que vous souhaitez enregistrer.

9.2 Appuyez sur «AUTO» puis sur une touche numérique (0-9) pour l'emplacement du numéro que vous voulez enregistrer.

10. Numéros enregistrés en numérotation abrégée

10.1 Décrochez votre combiné ou appuyez sur la touche «SP-PHONE»

10.2 Appuyez sur «AUTO» et sélectionnez le bouton du bon emplacement mémoire (0-9) sur le clavier. Le téléphone composera automatiquement le nombre.

NOTES IMPORTANTES

Connexions téléphoniques

La tension sur le réseau est classée TNV-3 (Télécommunication).

Tensions du réseau, telles que définies dans la norme EN60950). Suite à une coupure de courant, l'appel en cours ainsi que les réglages de date et d'heure seront perdus.

Aide auditive

Veillez noter que ce téléphone fonctionne en envoyant des signaux radio entre la base et le combiné. Ces signaux peuvent interférer avec certains dispositifs d'aide auditive, provoquant un bourdonnement.

Précautions de sécurité

- Ne laissez pas le combiné entrer en contact avec des liquides ou l'humidité.
- N'ouvrez pas le combiné ni la base, vous risqueriez de vous exposer à une haute tension.
- Il existe un faible risque que votre produit soit endommagé par un orage, nous vous recommandons donc de débrancher le produit de la prise téléphonique pendant une tempête.
- N'utilisez pas le combiné dans une zone dangereuse (c'est-à-dire s'il y a fuite de gaz).
- Nous recommandons de ne pas utiliser ce produit à proximité de soins intensifs, matériel médical ou par des porteurs de stimulateurs cardiaques.
- Ce produit peut interférer avec les équipements électriques tels qu'un répondeur téléphonique, une télévision, une radio et un ordinateur s'il est placé trop près de ces équipements. Nous vous recommandons de positionner la base à au moins un mètre de ces appareils.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.com

Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk